

自動式アイスクリーム機【新型】 使用マニュアル

各部の説明

電源ボタン

機械の電源をオン・オフできます。

速度切替ボタン

抽出スピードを切り替えます。
(速い・普通・遅いの3段階)

テーブル

フレーバーをセットします。

抽出ボタン

アイスの抽出を行います。

表示ランプ

電源コード差込口



表示ランプの説明

電源ボタンをオンにすると点灯します(緑色)

アイスが固すぎるときに点滅します(赤色)

テーブルが完全に閉まっていないとき、カップが正しくセットされていないときに点滅します(赤色)

選択した速度のランプが点灯します(緑色)

アイスを抽出中に点灯(点灯⇒点滅)します(緑色)

アイスの抽出が終わると点滅します(赤色)



アイスクリームフレーバーについて

アイスクリーム機でソフトクリームを作成するには、専用のカップアイス「アイスクリームフレーバー」が必要です。
一般の冷凍庫での保存が可能で、硬さ調整は不要です。冷凍庫から取り出してすぐに抽出できます（-16℃～-18℃で可能）。



ご使用方法

1



フレーバーを冷凍庫から取り出し、カップの底のシールをはがします。この時カップのふたは開けないでください。

2



テーブルを開いて、フレーバーをセットしてください。

3



テーブルを閉じてください。
※カップがしっかりセットされていることを確認して閉めてください。

4



電源を入れます。




5 抽出速度を設定します（※速度を変更しない場合はボタンを押す必要はありません）。



6 コーンやカップを抽出口の下に合わせて、抽出ボタンを1回押します。



7 アイスが抽出口より抽出されます。

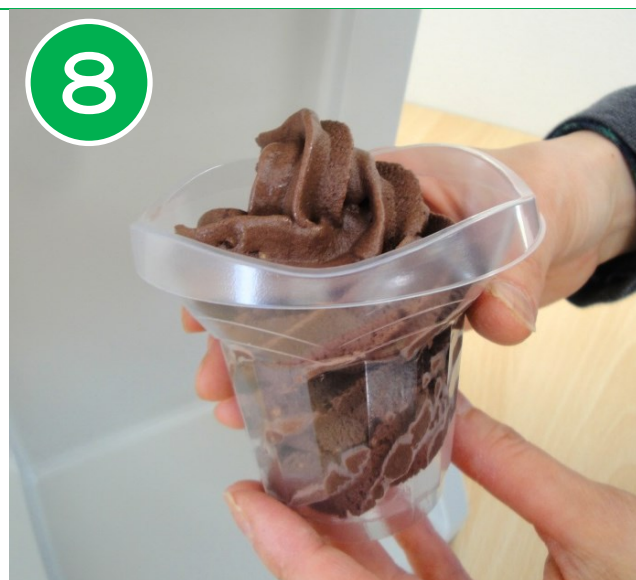

8 すべて抽出したら完成です。



9 表示ランプの「カップを取り除いてください」が点滅した後、テーブルを開いて抽出後のカップを取り除いてください。続けて抽出する場合は新しいカップをセットしてください。

